




올바른 사용법, 이것만은 꼭 지켜주세요!

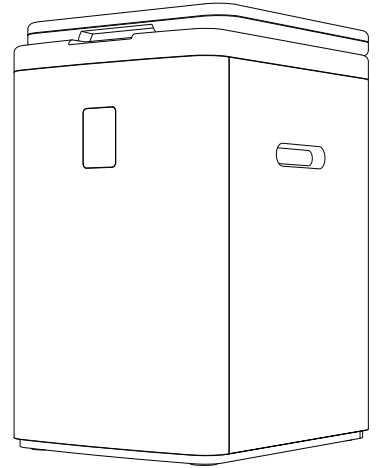

1. 설치전 반드시 확인하세요!

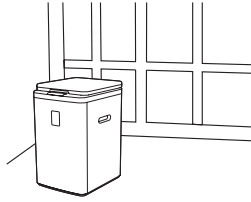

공기가 잘 통하는 배란다, 보조 주방 등에 설치하세요. (일패된 장소에는 설치하지 마세요.)

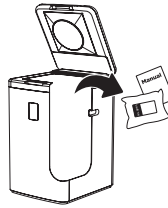

제품 안의 푸드 클리너 및 기타 악세서리 등을 반드시 꺼냅니다.

2. 제품 사용시 주의 사항

- 제품 사용중 전기 콘센트에서 제품 전원 플러그를 빼거나 콘센트에 부착된 스위치를 절대로 끄지 마십시오.
제품의 전원 스위치를 먼저 끈 후 전원 플러그를 빼십시오.
만일 전원 스위치를 끄더라도 팬이 회전이 약 5분 이후 자동으로 꺼지오니 전원 플러그를 빼지마십시오.
- 팬 가동모드에서 정전 발생시 음식물 처리기 덮개를 약 5분간 열어놓은 후 닫아 주십시오.

3. 투입가능 물질과 불가능한 물질

! 투입 가능한 음식물 쓰레기



과일류



야채류



익힌 고기, 생선류



면, 곡류



씻은 상태의 김치, 된장찌개류, 찻갈류, 양념




과자, 빵



계란

! 분해가 느린 음식물 쓰레기 투입은 가능하나 부피가 크거나 섬유질이 많은 음식물은 꼭 잘라서 소량 투입하여 주세요.



떡



수박껍질



바나나 껍질



무



배추



오이



고구마

! 투입 불가능한 음식물 쓰레기 딱딱하고 분해가 되지 않는 물질은 고장의 원인이 되오니 투입을 금지하여 주세요.

TIP 동물이 먹을 수 있어야 음식물 쓰레기! 음식물 쓰레기와 헷갈리는 일반 쓰레기를 확인해 보자.



뼈류 (닭뼈, 돼지뼈, 소뼈 등)



뼈·가시와 내장(고기, 생선), 껍데기(조개, 전복, 게, 가재 등)



버터, 크림, 식용유, 날고기 지방



야채줄기, 뿌리류 (미나리/쪽파/대파 뿌리)



야채 껍질(양파, 옥수수, 생강, 마늘 껍질, 고추씨, 고춧대)



염분 많은 장 (고추장, 된장 등)



수박 한 통 분량의 껍질



핵과류 씨앗 (감, 복숭아 등)



계란껍질, 딱딱한 껍질 (석류, 호두 등)



한약재, 차, 커피류의 찌꺼기 및 티백



의약, 담배류



나무젓가락, 종이, 테이프



비닐, 플라스틱, 고무, 금속, 유리




다시마, 곤약, 끈약국수, 전분거름량

4. 악취 및 고장의 원인

과투입!

음식을 쓰레기는 1일 적정 0.7kg
1일 최대 1kg 투입
미생물 생육기 이후 최대 1.5kg 처리 가능

※미생물의 상태와 상황에 따라 처리용량이 상이할 수 있습니다※

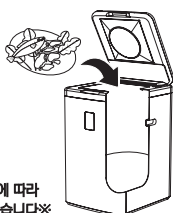

섬유질!

바나나 껍질이나 수박껍질, 생야채 등 섬유질이 많은 채소류는 잘게 썰어 넣으세요.



사용법 숙지!

올바른 사용법 꼭 읽어 주세요.




사용설명서

푸드 클리너 사용법

(미생물 초기 배양 Tips)

1

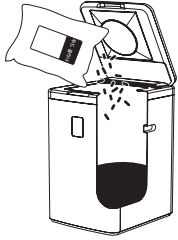


포장을 열고 전원이 연결된 음식물 처리기에 푸드 클리너를 모두 부어 주세요.

2




깨끗한 물 약 1.8L를 골고루 부어 주시고, 음식물 처리기의 덮개를 닫아 주세요.

3

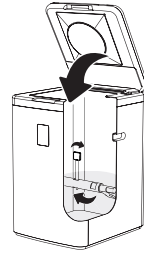

미생물이 활성화될 때까지 기다려 주세요. (약 20~24시간)


4

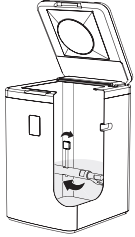

하루 경과 후 탄수화물(식빵이나 밥)을 넣고 분해과정을 지켜 보세요. 분해가 잘 될 시 물기를 제거한 음식물 쓰레기의 양을 천천히 늘려 주면서 넣어 주세요. 초기 배양 시 탄수화물, 단백질 위주로 골고루 넣는 것이 건강한 미생물로 키우는 좋은 방법입니다.

※ 조리를 통하여 한번 데워진 음식물 위주로 넣어 주세요. 조리되지 않은 생(生) 것은 발효가 떨어지므로 생(生) 것은 소량(200g) 투입하여 주십시오.


5

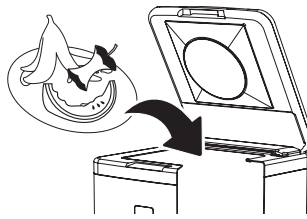

식이섬유(수박 껍질, 과일 껍질 등) 같은 경우는 처음 사용 후 한달 정도까지는 한꺼번에 넣지 말고 잘게 썰어 소량(200g) 투입하시고 분해가 잘 될 시 투입량을 천천히 늘려 주세요.

※ 수박 한 통 분량의 껍질은 한번에 넣지 마세요.

6

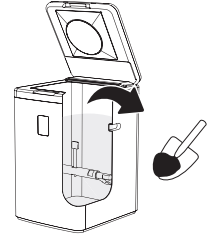

교반통 안에 부산물이 점점 쌓여 표시된 한계선에 도달하면 같이 동봉해 드린 삽으로 교반통 높이까지 퍼서 일반 쓰레기로 버려 주세요.

사용 시 참고사항

- 푸드 클리너의 습기는 촉촉한 정도가 가장 좋은 상태입니다.
- 푸드 클리너가 건조한 것처럼 보이면 깨끗한 물을 약 500ml 정도 골고루 부어주세요.
- 물기가 너무 많아 질퍽거리면 1일가량 음식물 쓰레기 투입량을 줄여 주세요.
- 분해된 잔여물은 일반 쓰레기로 버리시면 됩니다.
- 1일 적정 0.7kg, 1일 최대 1kg 투입가능하며 미생물 성숙기 이후 최대 1.5kg 처리 가능합니다. 미생물의 상태와 상황에 따라 처리 용량이 상이할 수 있습니다.
- 본 상품은 특허받은 미생물 제품으로 친환경적이며 안전합니다.
- 내용물을 사람 또는 반려동물이 먹지 않도록 주의 하세요.
- 음식물 처리기 청소방법 : 투입구 주변과 내부 벽면에 묻은 음식물을 가볍게 물티슈나 행주로 닦아 주세요.

푸드 클리너 배양 실때시

냄새 (주로 시큼한 냄새/약취)

1. 산성이 있는 음식물(과일껍질, 생야채등) 투입을 삼가해 주세요.
2. 미생물 제제가 질퍽하면 냄새가 더 많이 나므로, 제습 버튼을 눌러주세요.
3. 미생물 제제가 건조된 상태로 바뀌었을때 설탕 2~3스푼과 물로 헹궈진 음식물을 투입해 주세요.

※ 상태에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 투입량을 조절해주세요.
※ 시큼한 냄새가 없어질때까지 산성이 있는 음식물 투입을 삼가해 주세요.

푸드 클리너가 멍치면서 음식물이 분해가 안 될 경우

물을 500ml 넣어 풀여지도록 하되, 물을 넣어도 풀여지지 않으면 삽으로 멍쳐있는 푸드 클리너를 풀여지도록 해 주세요. 그리고 이 때는 미생물이 재활성화 될 때까지 음식물은 1~2일 동안 투입하지 말아 주십시오.